



## Sprüh- und Blasdüsen

### Rohr in Rohr System

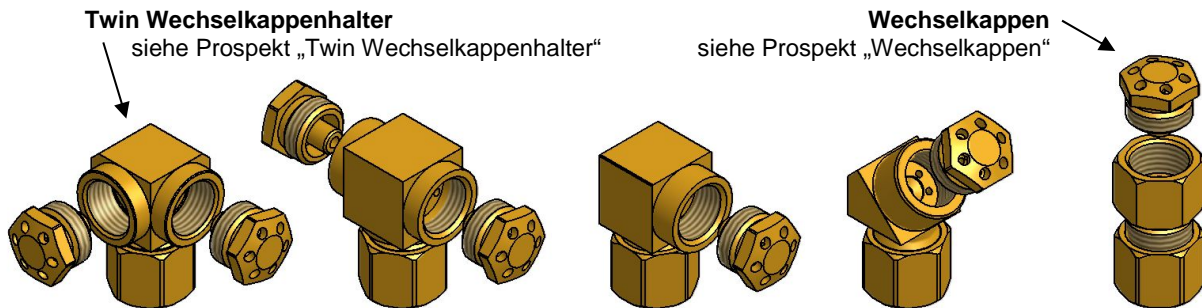

#### Wechselkappenhalter komplett mit Überwurfmutter und Schneidring

Best.-Nr.: 300-51000/K = Wechselkappenhalter gerade	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-50100/K = Wechselkappenhalter 5°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-50500/K = Wechselkappenhalter 10°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-50000/K = Wechselkappenhalter 15°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-50200/K = Wechselkappenhalter 20°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-56000/K = Wechselkappenhalter 30°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-54000/K = Wechselkappenhalter 45°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-50300/K = Wechselkappenhalter 60°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-50400/K = Wechselkappenhalter 75°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-57000/K = Wechselkappenhalter 90°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-50600/K = Wechselkappenhalter 110°	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-59010/K = <b>Twin</b> Wechselkappenhalter „L“	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-61010/K = <b>Twin</b> Wechselkappenhalter „L“	für 12er Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-61000/K = <b>Twin</b> Wechselkappenhalter „T“	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-59000/K = <b>Twin</b> Wechselkappenhalter „T“	für 12er Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-62010/K = <b>Twin</b> Wechselkappenhalter „Y“	für <b>10er</b> Rohr in Rohr
Best.-Nr.: 300-62012/K = <b>Twin</b> Wechselkappenhalter „Y“	für 12er Rohr in Rohr



#### Edelstahlrohr

- Best.-Nr.: S86-000010015 = Edelstahlrohr Ø 10x1,5 mm
- Best.-Nr.: S86-000010010 = Edelstahlrohr Ø 10x1,0 mm
- Best.-Nr.: S86-000012010 = Edelstahlrohr Ø 12x1,0 mm

#### Sprühmediumschlauch

- Best.-Nr.: 262-43500

#### Rohr in Rohr Düse komplett mit Mutter, Schneidring, O-Ring(e)

##### Für Sprühköpfe


Best.-Nr.: 304-35830/K

Best.-Nr.: 304-45830/K

##### Für Sprühköpfe mit Wechselplattensystem

Best.-Nr.: 304-36830/K für **10er** Rohr in Rohr

Best.-Nr.: 304-46830/K für 12er Rohr in Rohr

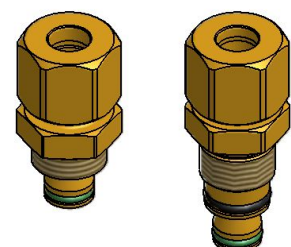

## Ersatzteile für Sprüh- und Blasdüsen

### Rohr in Rohr System

#### Wechselkappenhalter komplett mit Überwurfmutter und Schneidring



Best.-Nr.: siehe Vorderseite

#### Einzelteile



Überwurfmutter **10-L** Gewinde M16x1,5  
für Rohr-Ø = **10 mm**  
Best.-Nr.: 033-00042



Schneidring **10-L**  
für Rohr-Ø = **10 mm**  
Best.-Nr.: 033-00102

#### Rohr in Rohr Düse komplett mit Mutter, Schneidring und O-Ring(e)



Für Sprühköpfe

Best.-Nr.: 304-35830/K

Best.-Nr.: 304-45830/K



Für Sprühköpfe

**mit**

Wechselplattensystem

Best.-Nr.: 304-36830/K

Best.-Nr.: 304-46830/K

#### Einzelteile



Überwurfmutter **10-S** Gewinde M18x1,5  
für Rohr-Ø = **10 mm**  
Best.-Nr.: 033-00052

Überwurfmutter **12-L** Gewinde M18x1,5  
für Rohr-Ø = **12 mm**  
Best.-Nr.: 033-00043



Schneidring **10-L**  
für Rohr-Ø = **10 mm**  
Best.-Nr.: 033-00102

Schneidring **12-L**  
für Rohr-Ø = **12 mm**  
Best.-Nr.: 033-00103



O-Ring  
Best.-Nr.: 231-20080



O-Ring  
Best.-Nr.: 230-25110